

MONTÁŽNÍ NÁVOD FLOWSTOP




Pro instalaci, lepení k podkladu, je vhodné **pouze** systémové lepidlo **POWER kleber**. Flowstop se **nesmí instalovat na krycí mřížku!**




Podklad musí být čistý, suchý a zbaven uvolněných částic. Na podklad (osa pracovní spáry) naneste rovnoměrnou vrstvu lepidla POWER kleber (housenka šířky 8-10mm).



Pásku Flowstop umístěte na lepidlo a mírně zatlačte, mírným pohybem tam a zpět napříč podélné osy. Po upevnění pásky by mělo lepidlo mírně vytékat na obě strany.

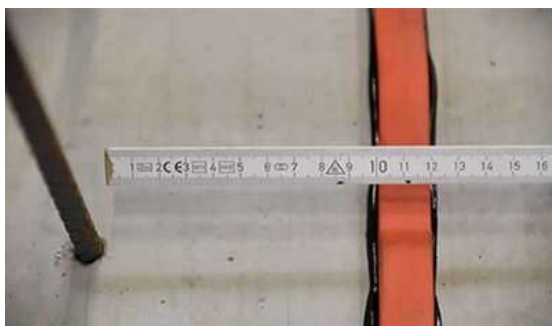

Musí být zajištěno minimální krytí betonu 8,0cm. Flowstop musí být vždy instalován mezi dvěma pruty výztuže.

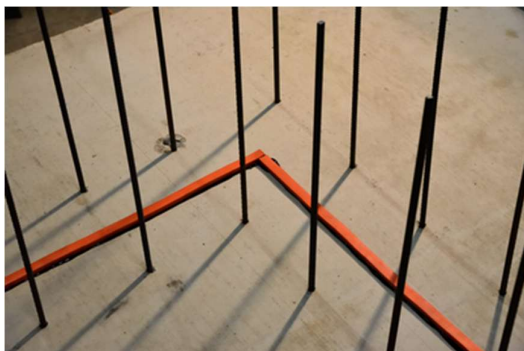

V rozích se Flowstop spojuje vždy natupo. Tento spoj musí být zarovnaný, aby na sebe jednotlivé části navazovaly a nedošlo k přerušení linie pásu.



Obdobným způsobem se řeší průběžné napojování.